

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

RF обучаеми дистанционни могат да копират всички RF дистанционни за коли и гаражни врати с фиксиран код и в диапазона на честота от 270 до 450 MHz.

Първоначално дистанционното е установено на честота - 433MHz или 315MHz.

Начин на копиране.

Стъпка 1. Изтриване на старите кодове от обучаемото дистанционно.

1. Натиснете бутон А и В продължително докато свето диода мигне 3 пъти.
2. Пуснете бутона В(продължавате да държите бутон А натиснат), и натискате бутон В бавно 3 пъти, светодиода започва да мига.
3. Отпуснете бутон А. Изтриването е завършено.


Стъпка 2. Копиране на кода от оригиналното дистанционно.

1. Сложете дублиращото дистанционно възможно най-близо до оригиналното.
2. Натиснете и задръжте бутон А на оригиналното дистанционно тогава натиснете и задръжте бутон А на обучаемото докато диода на обучаемото не започне да мига.
3. Отпуснете двата бутона. Копирайте другите бутони по същия начин. Записването е финализирано.

Възстановяване:


Възстановяване:

Ако кода на обучаемото дистанционно е изтрит погрешка може да се възстанови : натиснете и задръжте бутоните С и D заедно, докато светодиода започне да мига.

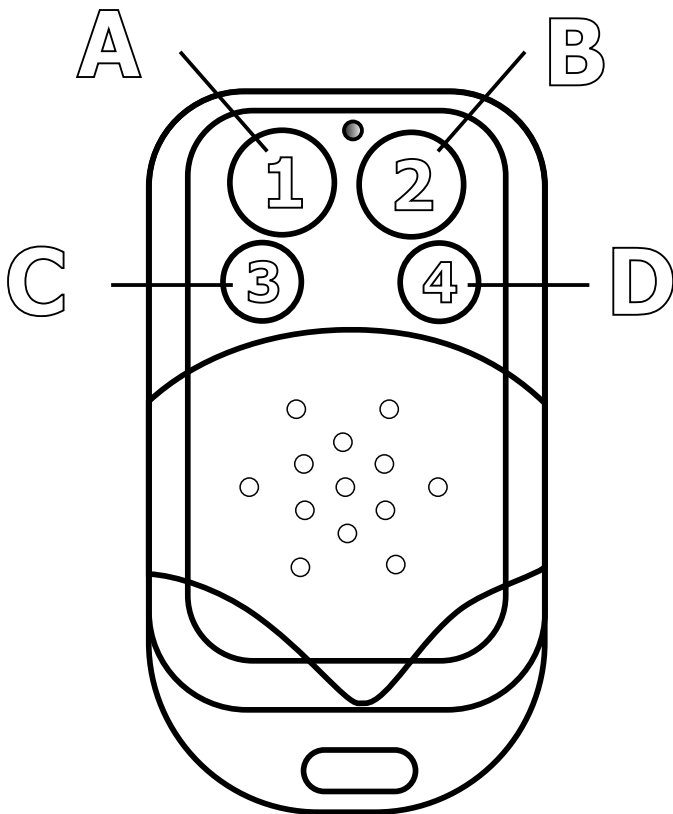

Допълнение:

- 1) Моля уверете се оригиналното ви дистанционно е фиксиран код, а не с бягащ код.
- 2) Ако оригиналното дистанционно излъчва на честота различна от 433Mhz. Обучаемото дистанционно трябва да се отвори и настрои от тримера на същата честота. Нуждаете се от честотомер.
- 3) При продължително натиснат бутон на обучаемото дистанционно, обучаемото дистанционно се самоизключва след 15 секунди.

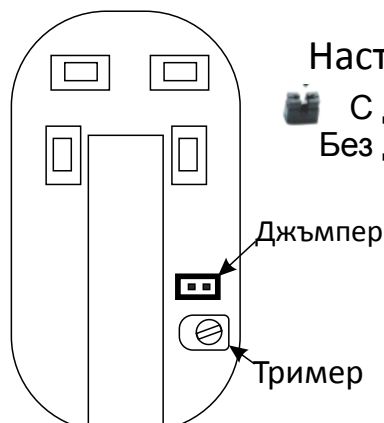

Настройка на честотата:

- С джъмпер 270Mhz-390Mhz
- Без джъмпер 390Mhz-450Mhz

*изполвайте неметална отверка за настройка на честотата.